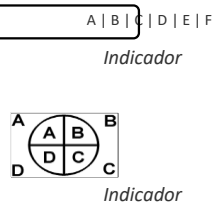


Dados Cadastrais:

O.S:021281				Data: 26/08/2024	
Cliente:	DOREMUS ALIMENTOS LTDA			Patrimônio:	N/C
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	TORREFAÇÃO TRITURADOR
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ/CPF:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	TOLEDO	Capac. 1:	50,000 Kg	d1:	0,005 Kg
Modelo	2090	Capac. 2:		e1:	Kg
Nº Serie	12560223	Carg. Mín. :	0,100 Kg	d2:	0,005 g
Identific.	B-80			e2:	--
Local de calibração:		<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	50,000 Kg
				Classe	III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE		
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 20,000 Kg		
ANTES			Leitura canto A	20,000 Kg	 <p>Indicador</p>
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto B	20,000 Kg	
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	Leitura canto C	20,000 Kg	
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	Leitura canto D	20,000 Kg	
10,000 Kg	10,005 Kg	0,005 Kg	Leitura canto E	N/A	
25,000 Kg	25,015 Kg	0,015 Kg	Leitura canto F	N/A	
50,000 Kg	50,035 Kg	0,035 Kg	TESTE DE MOBILIDADE em Kg		
25,000 Kg	25,015 Kg	0,015 Kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga
10,000 Kg	10,005 Kg	0,005 Kg	25,000	0,100	25,100
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	PORTARIA		
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	157/22 X		
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	63/44		
DEPOIS			PROVA DE FIDELIDADE		
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	1	25,000 Kg	2
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	2	25,000 Kg	3
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	3	25,000 Kg	4
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão		
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg	Equipamento conforme: SIM		
50,000 Kg	50,000 Kg	0,000 Kg	<i>Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%- As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas das balanças.</i>		
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%		
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	IT - 26 Rev. 02		
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	Padrões de trabalho utilizados:		
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	jogo de peso 23		
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	20kg: 81+82		
			Técnico:		
			Reg. IPEM		
			vinicius gomes		
			10002784		

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.