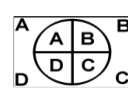


Dados Cadastrais:				O.S:021239	Data: 05/09/2024
Cliente:	DOREMUS ALIMENTOS LTDA			Patrimônio:	007864
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	RECHEIOS
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ/CPF:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	PALATRANS	Capac. 1:	2000,0 Kg	d1:	0,5 Kg
Modelo	TMB2000	Capac. 2:		e1:	0,5 Kg
Nº Serie	02243083	Carg. Mín. :	10,0 Kg	d2:	g
Identific.	BAL-003			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	1000,0 Kg	Classe III

TESTE DE PESAGEM				EXCENTRICIDADE					
CARGA	LEITURA		ERRO	Centro da plataforma:		N/A Kg			
	ANTES			Leitura canto A	N/A Kg	A B C D E F			
0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	Leitura canto B	N/A Kg	Indicador			
10,0 Kg	10,0 Kg	10,0 Kg	0,0 Kg	Leitura canto C	N/A Kg				
250,0 Kg	250,0 Kg	250,0 Kg	0,0 Kg	Leitura canto D	N/A Kg				
500,0 Kg	500,0 Kg	500,0 Kg	0,0 Kg	Leitura canto E	N/A				
1000,0 Kg	999,5 Kg	999,5 Kg	-0,5 Kg	Leitura canto F	N/A				
1500,0 Kg	1499,0 Kg	1499,0 Kg	-1,0 Kg	TESTE DE MOBILIDADE em Kg				PORTARIA	
1000,0 Kg	999,5 Kg	999,5 Kg	-0,5 Kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada			Leitura após sobrecarga	157/22 X
500,0 Kg	500,0 Kg	500,0 Kg	0,0 Kg	1000,0	10,0	1010,0	63/44		
250,0 Kg	250,0 Kg	250,0 Kg	0,0 Kg	PROVA DE FIDELIDADE					
10,0 Kg	10,0 Kg	10,0 Kg	0,0 Kg	1 1000,0 Kg	2 1000,0 Kg				
0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	3 1000,0 Kg	4 1000,0 Kg				
0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão					
10,0 Kg	10,0 Kg	10,0 Kg	0,0 Kg	Equipamento conforme: SIM					
250,0 Kg	25,0 Kg	25,0 Kg	0,0 Kg	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%-					
500,0 Kg	500,0 Kg	500,0 Kg	0,0 Kg	As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas das balanças.					
1000,0 Kg	1000,0 Kg	1000,0 Kg	0,0 Kg	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%		IT - 26 Rev. 02			
1500,0 Kg	1500,0 Kg	1500,0 Kg	0,0 Kg	Padrões de trabalho utilizados:					
1000,0 Kg	1000,0 Kg	1000,0 Kg	0,0 Kg	jogo de peso 23					
500,0 Kg	500,0 Kg	500,0 Kg	0,0 Kg	20kg: 81 AO 131 +LOTE					
250,0 Kg	250,0 Kg	250,0 Kg	0,0 Kg						
10,0 Kg	10,0 Kg	10,0 Kg	0,0 Kg						
0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg						
				Técnico:		Reg. IPEM			
				vinicius gomes		10002784			

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.