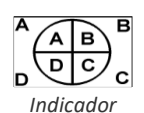


<b>Dados Cadastrais:</b>				<b>O.S:01281</b>	<b>Data: 22/08/2024</b>
Cliente:	DOREMUS			Patrimônio:	004176
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	FRACIONADORA POTES F3
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

**Especificações do Equipamento:**

Fabricante	toledo	Capac. 1:	5,000 kg	d1:	0,001 kg
Modelo	PRIX BCS 21 /3	Capac. 2:		e1:	0,001 kg
Nº Serie	12772715	Carg. Mín. :	0,020 kg	d2:	
Identific.	BAL-11			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	5,000 g	Classe III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE				
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 2,000 kg				
	<b>ANTES</b>		Leitura canto A	2,000 kg	 <p>Indicador</p>		
0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg	Leitura canto B	2,000 kg			
0,020 kg	0,020 kg	0,000 kg	Leitura canto C	2,000 kg			
0,500 kg	0,500 kg	0,000 kg	Leitura canto D	2,000 kg			
2,000 kg	2,000 kg	0,000 kg	Leitura canto E	N/A			
2,500 kg	2,500 kg	0,000 kg	Leitura canto F	N/A			
5,000 kg	5,000 kg	0,000 kg	TESTE DE MOBILIDADE em kg			PORTARIA	
2,500 kg	2,500 kg	0,000 kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga	157/22 X	
2,000 kg	2,000 kg	0,000 kg	2,000	0,020	2,020	63/44	
0,500 kg	0,500 kg	0,000 kg	PROVA DE FIDELIDADE				
0,020 kg	0,020 kg	0,000 kg	1	2,000 kg	2	2,000 kg	
0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg	3	2,000 kg	4	2,000 kg	
---	---	---	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão				
---	---	---	Equipamento conforme: SIM				
---	---	---	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças.				
---	---	---	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%			IT - 26 Rev. 02	
---	---	---	Padrões de trabalho utilizados:				
---	---	---	jogo de peso 23				
---	---	---	Técnico:			Reg. IPEM	
---	---	---	VINICIUS GOMES			10002784	

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.