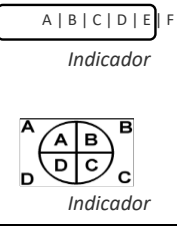


Dados Cadastrais:

O.S:021281		Data: 22/08/2024	
Cliente:	DOREMUS ALIMENTOS LTDA		Patrimônio: N/C
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62		Local / Setor: ALMOXARIFADO GLICOSE PLANTA 3
Cidade:	GUARULHOS	Estado: SP	CNPJ/CPF: 54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	TOLEDO	Capac. 1:	50,000 Kg	d1:	0,005 Kg
Modelo	2090	Capac. 2:		e1:	Kg
Nº Serie	12772694	Carg. Mín. :	0,100 Kg	d2:	0,005 g
Identific.	BAL-27			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	50,000 Kg	Classe III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE			
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 20,000 Kg			
	<b>ANTES</b>		Leitura canto A	20,000 Kg		
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto B	20,000 Kg		
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	Leitura canto C	20,000 Kg		
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	Leitura canto D	20,005 Kg		
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto E	N/A		
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto F	N/A		
50,000 Kg	50,000 Kg	0,000 Kg	TESTE DE MOBILIDADE em Kg			PORTARIA
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga	157/22 X
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	25,000	0,100	25,100	63/44
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	PROVA DE FIDELIDADE			
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	1 25,000 Kg	2 25,000 Kg		
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	3 25,000 Kg	4 25,000 Kg		
---	---	---	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão			
---	---	---	Equipamento conforme: SIM			
---	---	---	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças.			
---	---	---	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%			IT - 26 Rev. 02
---	---	---	Padrões de trabalho utilizados:			
---	---	---	jogo de peso 23			
---	---	---	20kg: 81+82			
---	---	---	Técnico: inícius gomes			Reg. IPEM 10002784

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.