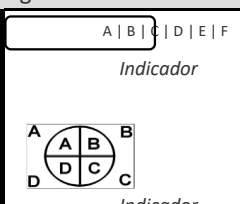


Dados Cadastrais:

O.S:021281				Data: 26/08/2024	
Cliente:	DOREMUS ALIMENTOS LTDA			Patrimônio:	004199
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	CHOCOLATES
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ/CPF:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	TOLEDO	Capac. 1:	50,000 Kg	d1:	0,005 Kg
Modelo	TI-310	Capac. 2:		e1:	Kg
Nº Serie	12754628	Carg. Mín. :	0,100 Kg	d2:	0,005 g
Identific.	BAL-29			e2:	--
Local de calibração:		<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	50,000 Kg
				Classe	III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE		
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 20,000 Kg		
ANTES			Leitura canto A	20,000 Kg	 <p>Indicador</p>
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto B	20,000 Kg	
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	Leitura canto C	20,000 Kg	
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	Leitura canto D	20,000 Kg	
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto E	N/A	
25,000 Kg	25,010 Kg	0,010 Kg	Leitura canto F	N/A	
50,000 Kg	50,020 kg	0,020 kg	TESTE DE MOBILIDADE em Kg		
25,000 Kg	25,010 Kg	0,010 Kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	25,000	0,100	25,100
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	PROVA DE FIDELIDADE		
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	1 25,000 Kg	2 25,000 Kg	
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	3 25,000 Kg	4 25,000 Kg	
DEPOIS			Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão		
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	Equipamento conforme: SIM		
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	<i>Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%- As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas das balanças.</i>		
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%		IT - 26 Rev. 02
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	Padrões de trabalho utilizados:		
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg	jogo de peso 23		
50,000 Kg	50,000 Kg	0,000 Kg	20kg: 81+82		
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg			
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg			
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg			
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg			
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg			
			Técnico:		Reg. IPEM
			vinicius gomes		10002784

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.