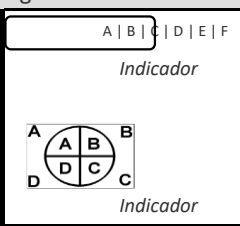


Dados Cadastrais:				O.S: 021281	Data: 26/08/2024
Cliente:	DOREMUS ALIMENTOS LTDA			Patrimônio:	0042205
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	CHOCOLATES
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ/CPF:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	TOLEDO	Capac. 1:	50,000 Kg	d1:	0,005 Kg	
Modelo	2090	Capac. 2:		e1:	Kg	
Nº Serie	12778544	Carg. Mín. :	0,100 Kg	d2:	0,005 g	
Identific.	BAL-35			e2:	--	
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	50,000 Kg	Classe	III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE				
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 20,000 Kg				
ANTES			Leitura canto A	20,000 Kg	 <p>Indicador</p> <p>Indicador</p>		
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto B	20,000 Kg			
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	Leitura canto C	20,000 Kg			
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	Leitura canto D	20,000 Kg			
10,000 Kg	10,005 Kg	0,005 Kg	Leitura canto E	N/A			
25,000 Kg	25,010 Kg	0,010 Kg	Leitura canto F	N/A			
DEPOIS			TESTE DE MOBILIDADE em Kg			PORTARIA	
25,000 Kg	25,010 Kg	0,010 Kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga	157/22	X
10,000 Kg	10,005 Kg	0,005 Kg	25,000	0,100	25,100	63/44	
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	PROVA DE FIDELIDADE				
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	1	25,000 Kg	2	25,000 Kg	
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	3	25,000 Kg	4	25,000 Kg	
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão				
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	Equipamento conforme: SIM				
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	<i>Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandida das balanças.</i>				
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%			IT - 26 Rev. 02	
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg	Padrões de trabalho utilizados:				
50,000 Kg	50,000 Kg	0,000 Kg	jogo de peso 23				
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg	20kg: 81+82				
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg					
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg					
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg					
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg					
			Técnico:			Reg. IPEM	
			vinicius gomes			10002784	

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.