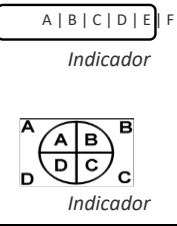


Dados Cadastrais:				O.S:021281	Data: 22/08/2024
Cliente:	DOREMUS ALIMENTOS LTDA			Patrimônio:	N/C
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	SULFITO FABRICA 3
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ/CPF:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	TOLEDO	Capac. 1:	50,000 Kg	d1:	0,005 Kg
Modelo	2090	Capac. 2:		e1:	Kg
Nº Serie	12772700	Carg. Mín. :	0,100 Kg	d2:	0,005 g
Identific.	BAL-26			e2:	--
Local de calibração:		<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	50,000 Kg
				Classe	III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE				
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 20,000 Kg				
ANTES			Leitura canto A	20,000 Kg			
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto B	20,000 Kg			
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	Leitura canto C	20,000 Kg			
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	Leitura canto D	20,005 Kg			
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto E	N/A			
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto F	N/A			
			TESTE DE MOBILIDADE em Kg			PORTARIA	
50,000 Kg	50,000 Kg	0,000 Kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga	157/22 X	
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg	25,000	0,100	25,100	63/44	
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	PROVA DE FIDELIDADE				
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	1 25,000 Kg	2 25,000 Kg			
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	3 25,000 Kg	4 25,000 Kg			
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão				
---	---	---	Equipamento conforme: SIM				
---	---	---	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças.				
---	---	---	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%			IT - 26 Rev. 02	
---	---	---	Padrões de trabalho utilizados:				
---	---	---	jogo de peso 23				
---	---	---	20kg: 81+82				
---	---	---	Técnico:			Reg. IPEM	
---	---	---	vinicius gomes			10002784	

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.