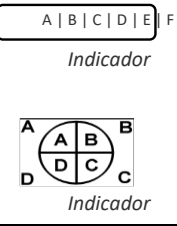


Dados Cadastrais:

O.S:021281		Data: 22/08/2024			
Cliente:	DOREMUS ALIMENTOS LTDA		Patrimônio:	002633	
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62		Local / Setor:	AUSENTE FABRICA 3	
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ/CPF:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	TOLEDO	Capac. 1:	50,000 Kg	d1:	0,005 Kg
Modelo	2090	Capac. 2:		e1:	Kg
Nº Serie	11051653	Carg. Mín. :	0,100 Kg	d2:	0,005 g
Identific.	CH-B72			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	50,000 Kg	Classe III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE			
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 20,000 Kg			
	ANTES		Leitura canto A	20,000 Kg		
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto B	20,000 Kg		
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	Leitura canto C	20,000 Kg		
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	Leitura canto D	20,000 Kg		
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto E	N/A		
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto F	N/A		
50,000 Kg	50,000 Kg	0,000 Kg	TESTE DE MOBILIDADE em Kg			PORTARIA
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga	157/22 X
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	25,000	0,100	25,100	63/44
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	PROVA DE FIDELIDADE			
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	1 25,000 Kg	2 25,000 Kg		
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	3 25,000 Kg	4 25,000 Kg		
---	0,000	---	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão			
---			Equipamento conforme: SIM			
---			Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças.			
---			Incertezas expandida das leituras: ±0,04%			IT - 26 Rev. 02
---			Padrões de trabalho utilizados:			
---			jogo de peso 23			
---			20kg: 81+82			

---			Técnico:		Reg. IPEM	
---			vinicius gomes		10002784	

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.