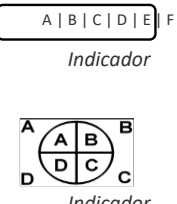


Dados Cadastrais:				O.S:021281	Data: 22/08/2024
Cliente:	DOREMUS ALIMENTOS LTDA			Patrimônio:	003154
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	SULFITO
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ/CPF:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	TOLEDO	Capac. 1:	50,000 Kg	d1:	0,005 Kg
Modelo	2090	Capac. 2:		e1:	Kg
Nº Serie	12054459	Carg. Mín. :	0,100 Kg	d2:	0,005 g
Identific.	CH-B76			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	50,000 Kg	Classe III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE			
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 20,000 Kg			
	ANTES		Leitura canto A	20,000 Kg		
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto B	19,995 Kg		
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	Leitura canto C	20,000 Kg		
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	Leitura canto D	20,005 Kg		
10,000 Kg	10,005 Kg	0,005 Kg	Leitura canto E	N/A		
25,000 Kg	25,010 Kg	0,010 Kg	Leitura canto F	N/A		
			TESTE DE MOBILIDADE em Kg			PORTARIA
50,000 Kg	50,025 kg	0,025 kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga	157/22 X
25,000 Kg	25,010 Kg	0,010 Kg	25,000	0,100	25,100	63/44
10,000 Kg	10,005 Kg	0,005 Kg	PROVA DE FIDELIDADE			
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	1 25,000 Kg	2 25,000 Kg		
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	3 25,000 Kg	4 25,000 Kg		
0,000 Kg	DEPOIS		Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão			
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	Equipamento conforme: SIM			
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%- As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidadas balanças.			
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%		IT - 26 Rev. 02	
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	Padrões de trabalho utilizados:			
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg	jogo de peso 23			
50,000 Kg	50,000 Kg	0,000 Kg	20kg: 81+82			
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg				
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg				
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg				
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg				
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg				
			Técnico:		Reg. IPEM	
			vinicius gomes		10002784	

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.