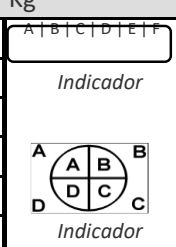


Dados Cadastrais:				O.S:021281	Data: 15/08/2024
Cliente:	DOREMUS ALIMENTOS LTDA			Patrimônio:	NC
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	FRACIONADO AUTOMATICO
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ/CPF:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	TOLEDO	Capac. 1:	50,00 Kg	d1:	0,01 Kg
Modelo	TI-400	Capac. 2:		e1:	Kg
Nº Serie	13311696	Carg. Mín. :	0,20 Kg	d2:	0,01 g
Identific.	F-B05			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente <input type="radio"/> Oficina interna		Ponto de trabalho:	50,00 Kg	Classe III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE		
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 20,00 Kg		
	ANTES		Leitura canto A	20,00 Kg	
0,00 Kg	0,00 Kg	0,00 Kg	Leitura canto B	20,00 Kg	
0,20 Kg	0,20 Kg	0,00 Kg	Leitura canto C	20,00 Kg	
10,00 Kg	10,00 Kg	0,00 Kg	Leitura canto D	20,00 Kg	
25,00 Kg	25,00 Kg	0,00 Kg	Leitura canto E	N/A	
40,00 Kg	40,00 Kg	0,00 Kg	Leitura canto F	N/A	

TESTE DE MOBILIDADE em Kg			PORTARIA	
Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga	157/22	X
25,00	0,20	25,20	63/44	

PROVA DE FIDELIDADE		
	1	2
	25,00 Kg	25,00 Kg
	25,00 Kg	25,00 Kg

Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão

Equipamento conforme: SIM

*Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%-
As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças.*

Incertezas expandida das leituras: ±0,04%

IT - 26 Rev. 02

Padrões de trabalho utilizados:

jogo de peso 23

20kg: 81+82

Técnico:	Reg. IPEM
vinicius gomes	10002784

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.