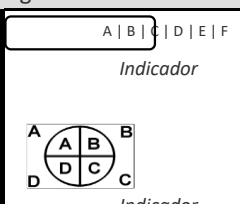


Dados Cadastrais:

O.S:021281				Data: 26/08/2024	
Cliente:	DOREMUS ALIMENTOS LTDA			Patrimônio:	08384
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	FEED PESAGEM PÓS FABRICA GRANEL
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ/CPF:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	TOLEDO	Capac. 1:	50,000 Kg	d1:	0,005 Kg
Modelo	2090	Capac. 2:		e1:	Kg
Nº Serie	13530935	Carg. Mín. :	0,100 Kg	d2:	0,005 g
Identific.	FEED-B02			e2:	--
Local de calibração:		<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	50,000 Kg
				Classe	III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE		
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 20,000 Kg		
<b>ANTES</b>			Leitura canto A	20,000 Kg	 <p>Indicador</p> <p>Indicador</p>
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto B	20,000 Kg	
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	Leitura canto C	20,000 Kg	
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	Leitura canto D	20,000 Kg	
10,000 Kg	10,005 Kg	0,005 Kg	Leitura canto E	N/A	
25,000 Kg	25,015 Kg	0,015 Kg	Leitura canto F	N/A	
50,000 Kg	50,035 Kg	0,035 Kg	<b>TESTE DE MOBILIDADE em Kg</b>		
25,000 Kg	25,015 Kg	0,015 Kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga
10,000 Kg	10,005 Kg	0,005 Kg	25,000	0,100	25,100
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	<b>PROVA DE FIDELIDADE</b>		
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	1 25,000 Kg	2 25,000 Kg	
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	3 25,000 Kg	4 25,000 Kg	
<b>DEPOIS</b>			Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão		
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	<b>Equipamento conforme:</b> SIM		
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	<i>Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%- As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas das balanças.</i>		
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%		IT - 26 Rev. 02
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	Padrões de trabalho utilizados:		
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg	jogo de peso 23		
50,000 Kg	50,000 Kg	0,000 Kg	20kg: 81+82		
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg			
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg			
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg			
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg			
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg			
				<b>Técnico:</b>	<b>Reg. IPEM</b>
				vinicius gomes	10002784

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.