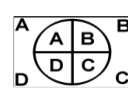


Dados Cadastrais:				O.S:01281	Data: 15/08/2024
Cliente:	DOREMUS			Patrimônio:	N/C
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	ALERGENICO SOJA
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	toledo	Capac. 1:	150,00 kg	d1:	0,05 kg
Modelo	2090	Capac. 2:		e1:	0,05 kg
Nº Serie	10707395	Carg. Mín. :	1,00 kg	d2:	
Identific.	G-B54			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	150,00 g	Classe III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE		
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 50,00 kg		
	ANTES		Leitura canto A	50,00 kg	A B C D E F
0,00 kg	0,00 kg	0,00 kg	Leitura canto B	50,00 kg	Indicador  Indicador
0,40 kg	0,40 kg	0,00 kg	Leitura canto C	50,00 kg	
40,00 kg	40,00 kg	0,00 kg	Leitura canto D	50,00 kg	
75,00 kg	75,00 kg	0,00 kg	Leitura canto E	N/A	
120,00 kg	120,00 kg	0,00 kg	Leitura canto F	N/A	
150,00 kg	150,00 kg	0,00 kg	TESTE DE MOBILIDADE em kg		
120,00 kg	120,00 kg	0,00 kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga
75,00 kg	75,00 kg	0,00 kg	75,00	1,00	76,00
40,00 kg	40,00 kg	0,00 kg	PROVA DE FIDELIDADE		157/22 X
0,40 kg	0,40 kg	0,00 kg	1	75,00 kg	2
0,00 kg	0,00 kg	0,00 kg	3	75,00 kg	4
---	---	---	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão		
---	---	---	Equipamento conforme: SIM		
---	---	---	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças.		
---	---	---	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%		IT - 26 Rev. 02
---	---	---	Padrões de trabalho utilizados:		
---	---	---	jogo de peso 23		
---	---	---	(20KG) 81 AO 87= 140KG		
---	---	---	Técnico:		Reg. IPEM
---	---	---	VINICIUS GOMES		10002784

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.