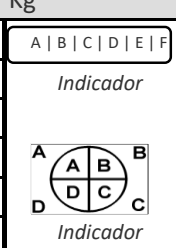


Dados Cadastrais:				O.S:021239	Data: 15/07/2024
Cliente:	DOREMUS ALIMENTOS LTDA			Patrimônio:	N/C
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	FABRICA 1/MOLHOS E PASTAS
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ/CPF:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	TOLEDO	Capac. 1:	50,000 Kg	d1:	0,005 Kg
Modelo	TI-400	Capac. 2:		e1:	Kg
Nº Serie	13634566	Carg. Mín. :	0,100 Kg	d2:	0,005 g
Identific.	MP-B76			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	50,000 Kg	Classe III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE			
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 20,000 Kg			
	ANTES		Leitura canto A	20,000 Kg		
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto B	20,000 Kg		
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	Leitura canto C	20,000 Kg		
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	Leitura canto D	20,000 Kg		
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto E	N/A		
25,000 Kg	25,010 Kg	0,000 Kg	Leitura canto F	N/A		
50,000 Kg	50,015 kg	0,000 kg	TESTE DE MOBILIDADE em Kg			PORTARIA
25,000 Kg	25,010 Kg	0,000 Kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga	157/22 X
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	25,000	0,100	25,100	63/44
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	PROVA DE FIDELIDADE			
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	1 25,000 Kg	2 25,000 Kg		
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	3 25,000 Kg	4 25,000 Kg		
	DEPOIS		Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão			
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	Equipamento conforme: SIM			
0,100 Kg	0,100 Kg	0,100 Kg	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças.			
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%			
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	IT - 26 Rev. 02			
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg	Padrões de trabalho utilizados:			
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	jogo de peso 23			
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	20kg: 81+82			
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg				
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg				
			Técnico:		Reg. IPEM	
			vinicius gomes		10002784	

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.