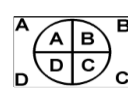


Dados Cadastrais:				O.S:021281	Data: 17/08/2024
Cliente:	DOREMUS			Patrimônio:	000780
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	pesagem oleo alergenco
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	toledo	Capac. 1:	10,000 kg	d1:	0,001 kg
Modelo	2090	Capac. 2:		e1:	0,001 kg
Nº Serie	04072002470-AE	Carg. Mín. :	0,020 kg	d2:	
Identific.	PE-B21			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	10,000 g	Classe III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE			
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma:		2,000 kg	
ANTES			Leitura canto A	2,001 kg	A B C D E F	
0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg	Leitura canto B	2,000 kg	Indicador  Indicador	
0,020 kg	0,020 kg	0,000 kg	Leitura canto C	2,002 kg		
0,500 kg	0,501 kg	0,001 kg	Leitura canto D	2,000 kg		
2,000 kg	2,008 kg	0,008 kg	Leitura canto E	N/A		
5,000 kg	5,014 kg	0,014 kg	Leitura canto F	N/A		
10,000 kg	10,026 kg	0,026 kg	TESTE DE MOBILIDADE em kg			PORTARIA
5,000 kg	5,014 kg	0,014 kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga	
2,000 kg	2,008 kg	0,008 kg	2,000	0,040	2,040	157/22 X
0,500 kg	0,501 kg	0,001 kg	PROVA DE FIDELIDADE			63/44
0,020 kg	0,020 kg	0,000 kg	1	2,000 kg	2	2,000 kg
0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg	3	2,000 kg	4	2,000 kg
DEPOIS			Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão			
0,020 kg	0,020 kg	0,000 kg	Equipamento conforme: SIM			
0,500 kg	0,500 kg	0,000 kg	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%- As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas das balanças.			
2,000 kg	2,000 kg	0,000 kg	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%		IT - 26 Rev. 02	
5,000 kg	5,000 kg	0,000 kg	Padrões de trabalho utilizados:			
10,000 kg	10,000 kg	0,000 kg	jogo de peso 23			
5,000 kg	5,000 kg	0,000 kg				
2,000 kg	2,000 kg	0,000 kg				
0,500 kg	0,500 kg	0,000 kg				
0,020 kg	0,020 kg	0,000 kg				
0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg				
			Técnico:		Reg. IPEM	
			VINICIUS GOMES		10002784	

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.