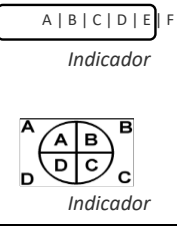


Dados Cadastrais:

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| O.S:021281 | | Data: 21/08/2024 | |
| Cliente: | DOREMUS ALIMENTOS LTDA | | Patrimônio: 07241 |
| Endereço: | RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62 | | Local / Setor: SPRAY DRYER FABRICA 3 |
| Cidade: | GUARULHOS | Estado: SP | CNPJ/CPF: 54.289.830/0001-00 |

Especificações do Equipamento:

| | | | | | |
|----------------------|----------|--|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| Fabricante | TOLEDO | Capac. 1: | 50,000 Kg | d1: | 0,005 Kg |
| Modelo | 2090 | Capac. 2: | | e1: | Kg |
| Nº Serie | 13282552 | Carg. Mín. : | 0,100 Kg | d2: | 0,005 g |
| Identific. | SPR-02 | | | e2: | -- |
| Local de calibração: | | <input checked="" type="radio"/> Cliente | <input type="radio"/> Oficina interna | Ponto de trabalho: | 50,000 Kg |
| | | | | Classe | III |

| TESTE DE PESAGEM | | | EXCENTRICIDADE | | | |
|------------------|--------------|----------|---|---------------------|---|----------|
| CARGA | LEITURA | ERRO | Centro da plataforma: 10,000 Kg | | | |
| | ANTES | | Leitura canto A | 10,000 Kg |  | |
| 0,000 Kg | 0,000 Kg | 0,000 Kg | Leitura canto B | 10,005 Kg | | |
| 0,100 Kg | 0,100 Kg | 0,000 Kg | Leitura canto C | 10,000 Kg | | |
| 2,500 Kg | 2,500 Kg | 0,000 Kg | Leitura canto D | 10,005 Kg | | |
| 10,000 Kg | 10,000 Kg | 0,000 Kg | Leitura canto E | N/A | | |
| 25,000 Kg | 25,000 Kg | 0,000 Kg | Leitura canto F | N/A | | |
| 50,000 Kg | 50,000 Kg | 0,000 Kg | TESTE DE MOBILIDADE em Kg | | | PORTARIA |
| 25,000 Kg | 25,000 Kg | 0,000 Kg | Leitura sem a sobrecarga | Sobrecarga aplicada | Leitura após sobrecarga | 157/22 X |
| 10,000 Kg | 10,000 Kg | 0,000 Kg | 25,000 | 0,100 | 25,100 | 63/44 |
| 2,500 Kg | 2,500 Kg | 0,000 Kg | PROVA DE FIDELIDADE | | | |
| 0,100 Kg | 0,100 Kg | 0,000 Kg | 1 25,000 Kg | 2 25,000 Kg | | |
| 0,000 Kg | 0,000 Kg | 0,000 Kg | 3 25,000 Kg | 4 25,000 Kg | | |
| --- | --- | --- | Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão | | | |
| --- | --- | --- | Equipamento conforme: SIM | | | |
| --- | --- | --- | Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças. | | | |
| --- | --- | --- | Incertezas expandida das leituras: ±0,04% | | IT - 26 Rev. 02 | |
| --- | --- | --- | Padrões de trabalho utilizados: | | | |
| --- | --- | --- | jogo de peso 23 | | | |
| --- | --- | --- | 20kg: 81+82 | | | |
| --- | --- | --- | Técnico: inícius gomes | | Reg. IPEM 10002784 | |

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.